

CADRES DE CUISINE ÉLECTRIQUES



La gamme FlexiElectric offre des cadres à hauteur variable réglables électriquement grâce auxquels chacun peut personnaliser sa hauteur d'accès optimale au plan de travail, plan de cuisson et évier. Ils sont aussi adaptés aux lavabos et vasques hospitalières !

Ces cadres offrent un espace libre sous le plan de travail, idéal pour les utilisateurs en fauteuil roulant. Ils sont utilisés aussi bien pour le domicile que pour l'école, les cuisines d'entraînement et les hébergements. Leur châssis est garanti 5 ans.

Flexikit

ÉLECTRIQUE

Réf. voir brochure

Permet de monter de 65 à 95 cm du sol hors plan de travail.

- Réglage de la course sur 30 cm

Les  produits :

- Système anti-écrasement par bandelettes de sécurité (option)

FlexiPlus

ÉLECTRIQUE

Réf. voir brochure

La variante du Flexikit qui permet de monter son plan de travail jusqu'à 125cm du sol hors plan de travail !

- Réglage de la course de 30 cm en standard et jusqu'à 60 cm avec l'option 30-93700.

Les  produits :

- Plus silencieux
- Télécommande ou smartphone via application Ropox Connect
- Dispositif de verrouillage (empêche le réglage en hauteur)
- Système anti-écrasement programmé dans les moteurs + bandelettes de sécurité (option)

*Idéal pour
les réglages fréquents*



*Évier extra-plat de 11cm
en option !*



”Un châssis qui rend les plans de travail plus accessibles !”



FLEXIPLUS

UN CADRE DE CUISINE SILENCIEUX ET RÉGLABLE EN HAUTEUR, DESTINÉ AUX P.M.R.


FlexiPlus est un cadre de cuisine réglable en hauteur sur 30cm. Si besoin, il est possible de programmer le réglage de la hauteur sur une course personnalisée pouvant aller de 30 à 66cm.

Ce cadre est une version améliorée du Flexikit électrique. Avec le FlexiPlus, vous obtenez un réglage en hauteur plus silencieux, un cache élégant pour les vis, un placement plus flexible des jambes et beaucoup moins de composants. De plus, vous pouvez également avoir un dispositif de verrouillage ou encore une télécommande.

Le système anti-collision Sicuro est un élément de sécurité supplémentaire. Si vous ajoutez les butées de sécurité sur le bord avant du plan de travail, vous éviterez de coincer vos objets en manipulant la table.

Si la tuyauterie existante gêne le montage du cadre, vous pouvez décaler le FlexiPlus du mur à l'aide d'entretoises se fixant entre le mur et les pieds du FlexiPlus. De cette façon, vous obtenez plus de place sur le plan de travail, par ex. pour un évier ou des plaques de cuisson.

Sur le FlexiPlus, vous pouvez simplement ajuster le plan de travail dans les 3 dimensions. Cela vous permettra de régler avec précision le plan de travail, et de le mettre d'aplomb et de niveau.

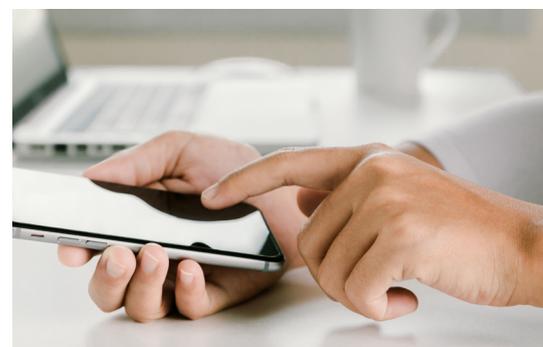

L'application dédiée vous permet de régler le Flexiplus à la hauteur voulue grâce à la technologie sans fil Bluetooth et de programmer certaines hauteurs usuelles.


FLEXIPLUS

Charge Max : 150 kg distribués équitablement
 Hauteur : 65-125 cm
 Longueur : 60-300 cm
 Couleur : RAL 9010
 Réglage : 0-30 cm (option 0-66 cm)

FlexiPlus – dimensions du châssis




FlexiPlus – dimensions hors tout du plan de travail (non fourni)

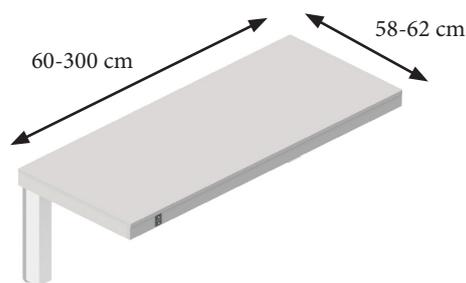

Références	30-90060/ 30-90100	30-90105/ 30-90200	30-90205/ 30-90240	30-90245/ 30-90300
Longueur du plan de travail	60-100 cm	105-200 cm	205-240 cm	245-300 cm

FlexiPlus d'angle, angle de 90°

30-91001
 30-91002

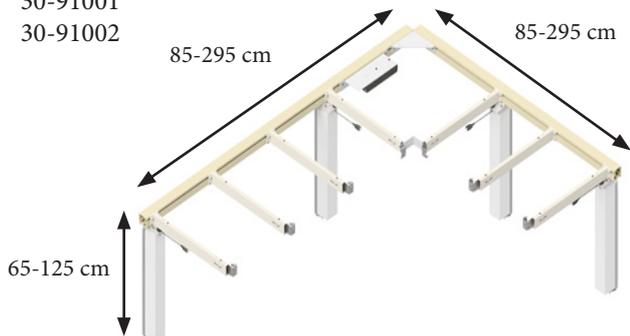

FlexiPlus d'angle, angle de 90 à 160°

30-93xxx-xxx



ACCESSOIRES

Télécommande sans fil
 30-90540



Interrupteur à verrouillage
 30-90550



Bandelette de sécurité, longueur 120-620 cm
 30-92120 à 30-92620



Option obligatoire :

Programmation de la course de 10 à 66 cm
 30-93700



Évier extra plat 40x34x10 cm
 04225



Entretoise : 7 cm (unité)
 30-90530



Support d'angle, 90°-160°
 30-90570



Pied de support, 49 cm du mur
 30-67705



Fixations pour panneaux
 04037



Cache-plomberie
 04027

