


MEUBLES HAUTS À HAUTEUR VARIABLE



Vertikit

Code ISO 181506

Réf. voir tableau

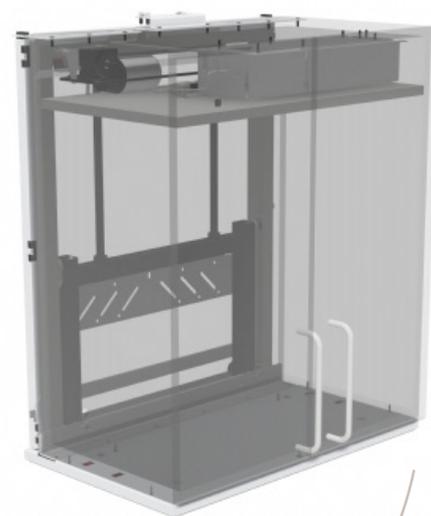

Vertikit est idéal pour les aménagements de logements. L'utilisateur peut atteindre des objets à l'intérieur d'un meuble haut qui serait, autrement, hors de sa portée.

Le meuble monte et descend verticalement, sur une course de 30 cm, par un simple appui sur un bouton ramené sur le bandeau du plan de travail. Durant le mouvement, le cadre métallique reste complètement caché, offrant un design agréable. Une plaque de sécurité peut être installée sous le meuble haut afin d'éviter les risques d'écrasement. Des spots (en accessoire) peuvent être fixés dans la plaque de sécurité pour améliorer la visibilité sur votre plan de travail.

NB. Vis de fixation non comprises.

Le choix de la visserie (inox) est laissé à l'appréciation de l'installateur en fonction du type de mur.

CARACTÉRISTIQUES

- Réglable en hauteur sur 30 cm ;
- Épaisseur du cadre de 5 cm ;
- Convient à des meubles hauts de hauteur 70,4 à 92 cm de largeur 40 à 120 cm et de profondeur 33 cm ;
- Livré avec interrupteur de commande 3 x 6 cm ;
- Charge maximale sur cadre : 80 kg ;
- La cloison doit être adaptée pour recevoir ce système (mur porteur ou renforcé) ;
- Alimentation 220 VAC.

Cadre réglable en hauteur à course verticale



DIMENSIONS

Livré en standard sans plaque de sécurité anti écrasement

Cadre Vertikit pour meuble :

MODÈLES DISPONIBLES	RÉF.
Largeur 40 cm	04079-01
Largeur 50 cm	04079-02
Largeur 60 cm	04079-03
Largeur 70 cm	04079-04
Largeur 80 cm	04079-05
Largeur 90 cm	04079-06
Largeur 100 cm	04079-07
Largeur 110 cm	04079-08
Largeur 120 cm	04079-09
Largeur 130 cm	04079-10
Largeur 140 cm	04079-11
Largeur 150 cm	04079-12
Largeur 160 cm	04079-13
Largeur 170 cm	04079-14
Largeur 180 cm	04079-15

ACCESSOIRES POUR VERTIKIT ET DIAGOKIT

LARGEUR	Plaque sécurité anti-écrasement	Plaques sécurité anti-écrasement avec spot(s) LED
40 CM	04080-040	04082-040 (1 spot)
50 CM	04080-050	04082-050 (1 spot)
60 CM	04080-060	04082-060 (1 spot)
70 CM	04081-070	04082-070 (2 spots)
80 CM	04081-080	04082-080 (2 spots)
90 CM	04081-090	04082-090 (2 spots)
100 CM	04081-100	04082-100 (2 spots)
110 CM	04081-110	04082-110 (2 spots)
120 CM	04081-120	04082-120 (2 spots)
130 CM	04081-130	04082-130 (3 spots)
140 CM	04081-140	04082-140 (3 spots)
150 CM	04081-150	04082-150 (4 spots)
160 CM	04081-160	04082-160 (4 spots)
170 CM	04081-170	04082-170 (4 spots)
180 CM	04081-180	04082-180 (4 spots)