

Sacs classiques avec liens de fermeture, 30 L

GESTION DES DECHETS

DESCRIPTION



- Sacs poubelles avec liens de fermeture. Adaptés pour les déchets légers et lourds, selon la matière choisie.
- PEHD: matière dense, idéale pour la production de sacs de faible épaisseur et recommandée pour les déchets légers (sanitaires, corbeilles de bureau, chariots de ménage).
- PEBD: matière idéale pour la production de sacs plus épais, plus souples et plus solides, recommandée pour les déchets lourds (cuisines, salle de restauration, lieux public).
- Flexitène: matière provenant de la fusion de 3 couches de PE, permettant la production de sacs moins épais mais dotés de caractéristiques équivalentes au PE-BD. Recommandée pour les déchets lourds.
- 100% recyclable



DONNEES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (l x H)	Matière	Epaisseur	Coloris
539344 	50 x 70 cm	PE-BD	20 µ	Gris/noir
539347	50 x 55 cm	PE-HD	11 µ	Noir
1000018411 	50 x 70 cm	Flexitène	13 µ	Transparent

Sacs classiques avec liens de fermeture, 30 L

DONNEES LOGISTIQUES

Références	Sacs / rouleau	Rouleaux / carton	Désignation carton	Origine
539344	50	10	JSL030GN	France
539347	50	20	CORB030NO	France
1000018411	50	20	FLX030TP	France

QUELS SACS POUR QUELLES POUBELLES?



Dans le cas d'une poubelle carrée ou rectangulaire:

La longueur + la largeur de la poubelle donnent la largeur minimale requise du sac. Pour la hauteur du sac, il faut prendre la hauteur de la poubelle + 20cm.

Dans le cas d'une poubelle ronde:

Il faut multiplier le diamètre par Pi (=3,14), afin d'obtenir la circonférence de la poubelle. Ensuite, il faut diviser la circonférence par 2.

Pour la hauteur du sac, il faut prendre la hauteur de la poubelle + 20cm.

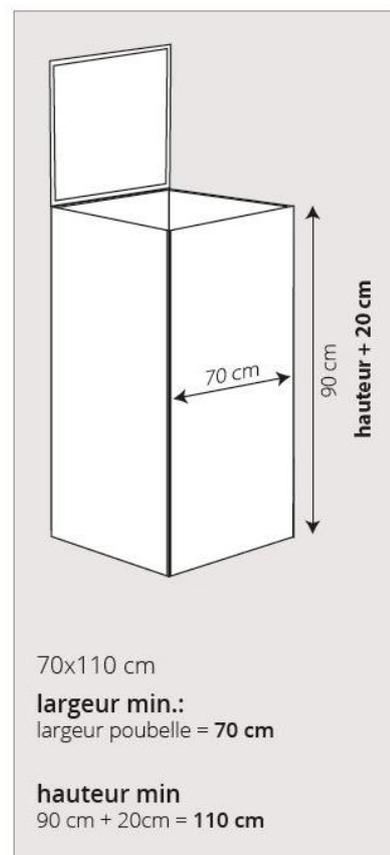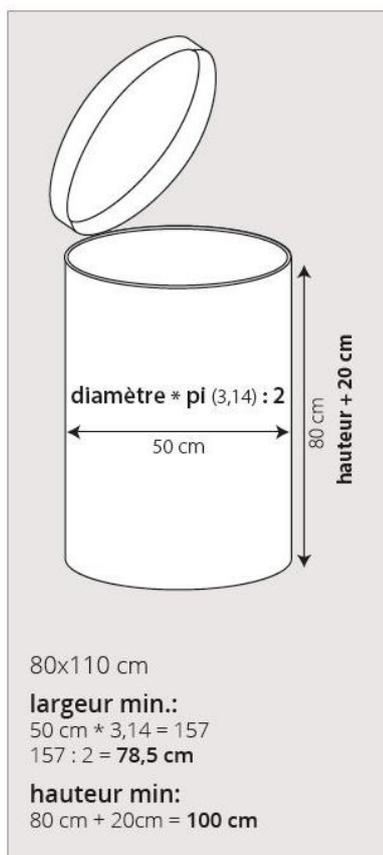

PRODUITS ASSOCIÉS



Découvrez la gamme complète de gestion des déchets ABENA



www.abena-frantex.fr



Sacs classiques avec liens de fermeture, 50 L

GESTION DES DECHETS

DESCRIPTION



- Sacs poubelles avec liens de fermeture. Adaptés pour les déchets légers et lourds, selon la matière choisie.
- PEHD: matière dense, idéale pour la production de sacs de faible épaisseur et recommandée pour les déchets légers (sanitaires, corbeilles de bureau, chariots de ménage).
- PEBD: matière idéale pour la production de sacs plus épais, plus souples et plus solides, recommandée pour les déchets lourds (cuisines, salle de restauration, lieux public).
- 100% recyclable



DONNEES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (l x H)	Matière	Epaisseur	Coloris
539354	68 x 80 cm	PE-HD	14 µ	Noir
539352 	68 x 80 cm	PE-BD	35 µ	Gris
1000018426 	68 x 80 cm	PE-BD	22 µ	Transparent

Sacs classiques avec liens de fermeture, 50 L

DONNEES LOGISTIQUES

Références	Sacs / rouleau	Rouleaux / carton	Désignation carton	Origine
539354	50	10	MDR050NO	France
539352	20	10	JSR050SGR	France
1000018426	25	20	JSL050TP	France

QUELS SACS POUR QUELLES POUBELLES?



Dans le cas d'une poubelle carrée ou rectangulaire:

La longueur + la largeur de la poubelle donnent la largeur minimale requise du sac. Pour la hauteur du sac, il faut prendre la hauteur de la poubelle + 20cm.

Dans le cas d'une poubelle ronde:

Il faut multiplier le diamètre par Pi (=3,14), afin d'obtenir la circonférence de la poubelle. Ensuite, il faut diviser la circonférence par 2.

Pour la hauteur du sac, il faut prendre la hauteur de la poubelle + 20cm.

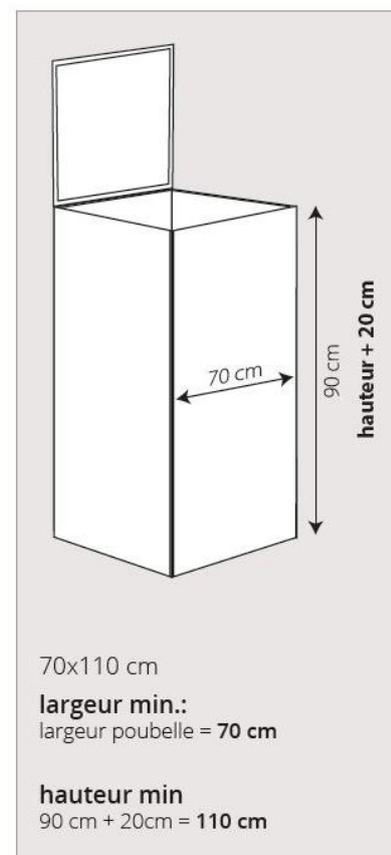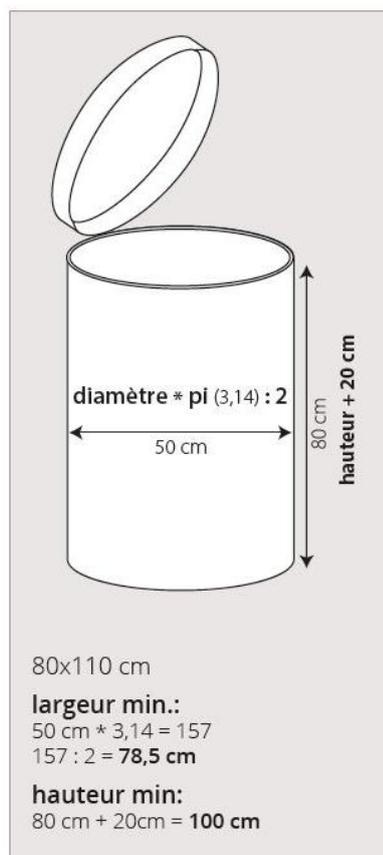

PRODUITS ASSOCIÉS



Découvrez la gamme complète de gestion des déchets ABENA



www.abena-frantex.fr



Sacs classiques avec liens de fermeture, 100 L

GESTION DES DECHETS

DESCRIPTION



- Sacs poubelles avec liens de fermeture. Adaptés pour les déchets légers et lourds, selon la matière choisie.
- PEHD: matière dense, idéale pour la production de sacs de faible épaisseur et recommandée pour les déchets légers (sanitaires, corbeilles de bureau, chariots de ménage).
- PEBD: matière idéale pour la production de sacs plus épais, plus souples et plus solides, recommandée pour les déchets lourds (cuisines, salle de restauration, lieux public).
- Flexitène: matière provenant de la fusion de 3 couches de PE, permettant la production de sacs moins épais mais dotés de caractéristiques équivalentes au PE-BD. Recommandée pour les déchets lourds.
- 100% recyclable



DONNEES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (l x H)	Matière	Epaisseur	Coloris
539361	82 x 87 cm	PE-HD	18 µ	Noir
539363 	82 x 95 cm	Flexitène renforcé	26 µ	Noir
539365	82 x 86 cm	PE-BD recyclé	51 µ	Noir

Sacs classiques avec liens de fermeture, 100 L

DONNEES LOGISTIQUES

Références	Sacs / rouleau	Rouleaux / carton	Désignation carton	Origine
539361	25	20	MDR100NO	France
539363	25	10	FLX100RNO	France
539365	20	10	PRO100NO	France

QUELS SACS POUR QUELLES POUBELLES?



Dans le cas d'une poubelle carrée ou rectangulaire:

La longueur + la largeur de la poubelle donnent la largeur minimale requise du sac. Pour la hauteur du sac, il faut prendre la hauteur de la poubelle + 20cm.

Dans le cas d'une poubelle ronde:

Il faut multiplier le diamètre par Pi (=3,14), afin d'obtenir la circonférence de la poubelle. Ensuite, il faut diviser la circonférence par 2.

Pour la hauteur du sac, il faut prendre la hauteur de la poubelle + 20cm.

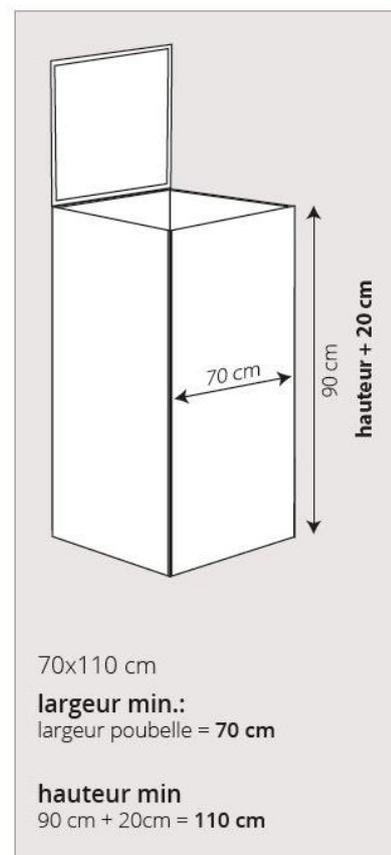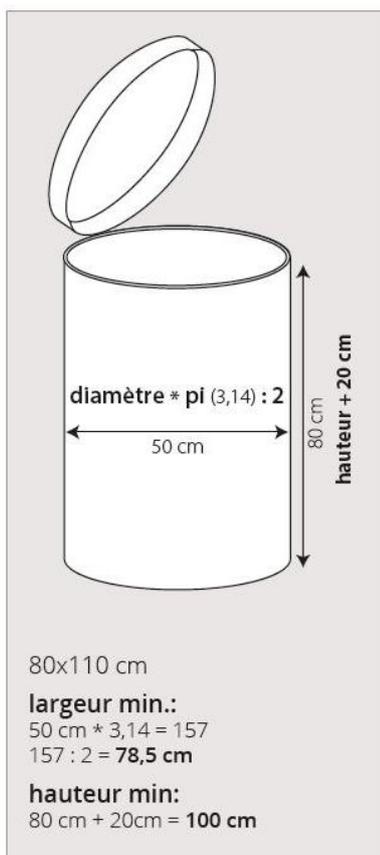

PRODUITS ASSOCIÉS



Découvrez la gamme complète de gestion des déchets ABENA

www.abena-frantex.fr

